

ПРИВОДА С АВАРИЙНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ СЕРИИ LT 50 NHK-/LT60 NHK (рис.6)



Рис. 5

Привода данной серии отличаются наличием возможности аварийного открывания.

Настройка концевых микровыключателей данных приводов производится аналогичным образом как и на приводах серии LT (см. стр.2)

Для доступа к кнопкам управления необходимо снять крышку (рис.5)

ВНИМАНИЕ: Ручное открывание возможно использовать только при отключенном питании.

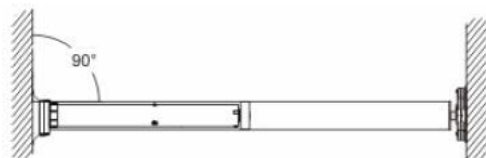


Рис.6

Привод (с ручным управлением) должен устанавливаться строго горизонтально, перпендикулярно крепежной пластине.

ОПИСАНИЕ ПРИВОДОВ SOMFY

Somfy – внутривальный осевой привод для рольставней и маркиз.

Предназначен для неинтенсивного использования (непрерывное время работы приблизительно: 4 минуты до срабатывания термозащиты и временного отключения привода на 15 мин).

Вращающий момент и параметры каждой модели указаны на этикетке привода.

Проверьте соответствие технических характеристик привода и веса полотна.

В комплект привода **somfy** входят два адаптера (для соединения с валом) и крепежная пластина.

Для управления приводом необходимо использовать двух полярные выключатели или дополнительные блоки управления.

Список возможных аксессуаров находится в каталогах RollHan или Somfy

УСТАНОВКА ПРИВОДА (Рис. 1)

Рис.1



- Установите адаптер концевых выключателей (1) и внутренний адаптер (2), проверьте соединение между адаптерами и валом (рис.2).




Рис. 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для установки внутреннего адаптера на двигатель используйте только ручное усилие, не используйте дополнительные инструменты.

- Наденьте и защелкните адаптер на выходном валу двигателя.
- Крепежная пластина (C) должна устанавливаться на крышке короба, так чтобы вал (F) был горизонтален.
- Установите привод **somfy** (E) в вал (F) до упора в адаптер концевых выключателей (A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ударяйте по основанию привода (D) при установке его в вал.

- Установите площадку привода (D) на крепеж (C) и затем установите регулируемую капсулу на противоположном конце вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длинные фиксирующие винты (выступающие из вала более чем на 5мм) для крепления колец на валу могут достать до корпуса двигателя. Используйте короткие фиксирующие винты, не соприкасающиеся с корпусом привода внутри вала (Рис.1).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

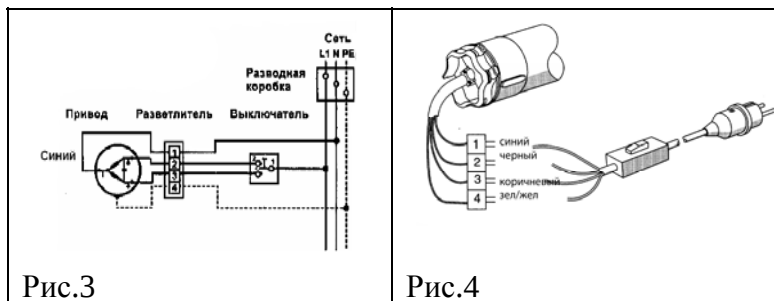


Рис.3

Рис.4

Проверьте наличие питающего напряжения 220В 50Гц.

ВНИМАНИЕ: Питающее напряжение должно подаваться через блок защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Подключение привода должно быть выполнено по схеме (Рис. 3,4), квалифицированным персоналом и с соблюдением техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: В случае повреждения питающего кабеля, только производитель, его технический персонал или персонал с подобной квалификацией может заменить его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае вращения привода не в ту сторону (т.е. закрытии рольставни от кнопки открытия) подключение черного и коричневого кабеля необходимо поменять местами.

ВНИМАНИЕ: Не подключайте более одного привода к одному выключателю.


ВНИМАНИЕ: При проведении технического осмотра или чистке полотна отключайте электроэнергию и не приводите рольставню в движение.

ВНИМАНИЕ: Выключатель, управляющий приводом должен устанавливаться на виду, вдали от движущихся элементов рольставни.

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LT 50/LT 60

Конечное положение 2, в зависимости от ситуации монтажа

Конечное положение 1, в зависимости от ситуации монтажа

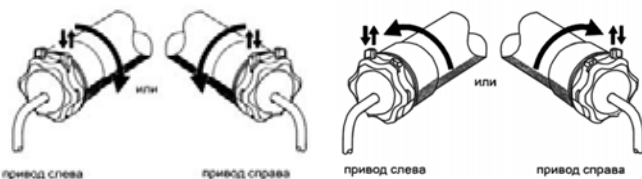

Обе клавиши конечных выключателей перевести в нажатое положение и произвести пробное включение привода.

Регулировка концевого выключателя

Конечное положение 1

- перемещать полотно в конечное положение 1 (направление вращения 1);
- отжать повторным нажатием клавишу концевого выключателя 1;
- конечное положение 1 установлено.

Конечное положение 2

- перемещать полотно в конечное положение 2 (направление вращения 2);
- отжать повторным нажатием клавишу концевого выключателя 2;
- конечное положение 2 установлено;
- установить защитный колпачок конечных выключателей.

Проверка точности установки

Дать приводу повернуться в обоих направлениях до срабатывания конечных выключателей.

Изменение установленного конечного положения

- нажать находящиеся в направлении вращения установочные клавиши;
- переместить полотно в желаемое конечное положение;
- отжать клавиши путем повторного нажатия на них. Готово!

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LS

Каждой из регулировочных гаек 1 и 2 присвоена стрелка направления движения. Установка посредством внутреннего шестигранника в соответствующем направлении осуществляется при помощи ключа фирмы SOMFY. Поворот регулировочной гайки в направлении + (плюс) увеличивает диапазон движения привода. Поворот регулировочной гайки в направлении - (минус) уменьшает диапазон движения привода.

Направление движения "ВВЕРХ"

- Определить нужную регулировочную гайку при помощи стрелки направления движения
- Включить привод в направление "ВВЕРХ" и вращать регулировочную гайку в направлении "минус", пока привод не отключится. После этого установочную гайку вращать в направлении "плюс" до тех пор, пока полотно рольставни не достигнет желаемого конечного положения. Если полотно рольставни короткое и не произошло самостоятельное отключение привода перед верхним конечным положением, то следует вновь повторить процесс.

Направление движения "ВНИЗ"

Если привод работает в направлении движения "ВНИЗ",

То соответствующая регулировочная гайка должна вращаться в направлении "минус", пока привод не отключится. После этого регулировочная гайка должна вращаться в направлении "плюс" до тех пор, пока полотно рольставни не достигнет желаемого конечного положения.

Если полотно рольставни короткое и не произошло самостоятельное отключение привода перед нижним конечным положением, то полотно рольставни следует вновь поднять и после этого повторить процесс.

Пробный пуск

Обеспечить работу привода в двух направлениях движения до достижения конечного положения. При необходимости обеспечить более точную настройку конечных положений.

