


Схема электрических подключений привода DH-220 с блоком G-12.

Значения различных состояний индикаторов

Индикатор	Назначение	Индикатор горит	Индикатор не горит
L1	Концевой выключатель на закрытие	Концевой выключатель замкнут	Концевой выключатель разомкнут
L2	Закрытие ворот	Подается команда	Команда не подается
L3	Концевой выключатель на открытие	Концевой выключатель замкнут	Концевой выключатель разомкнут
L5	Напряжение питания	Питание подано	Питание не подано
L6	Открытие ворот	Подается команда	Команда не подается

Фотоэлементы
DoorHan
(или любые другие
нормально открытые)

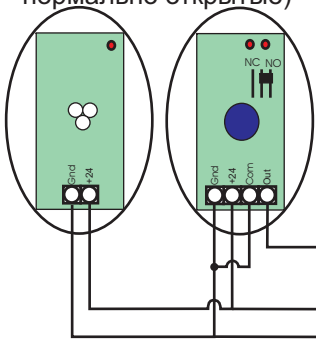


Sw2 1 ☐ On Автомат. Закрытие
2 ☐ On Положение привода

Sw2	Dip 1	Dip 2
Ворота справа от привода		On
Ворота слева от привода		Off
Автозакрытие вкл	Off	
Автозакрытие выкл	On	


Если вы активизировали функцию автоматического закрывания, то после этого выставьте время паузы перед автоматическим закрыванием. Это осуществляется с помощью регулятора VR3. Минимальное время паузы – 5 сек, максимальное время паузы – 45 сек. Для установки минимального времени паузы поверните регулятор по часовой стрелке до упора, для установки максимального времени – против часовой стрелки.




Отрегулируйте усилие привода на открытие и закрытие

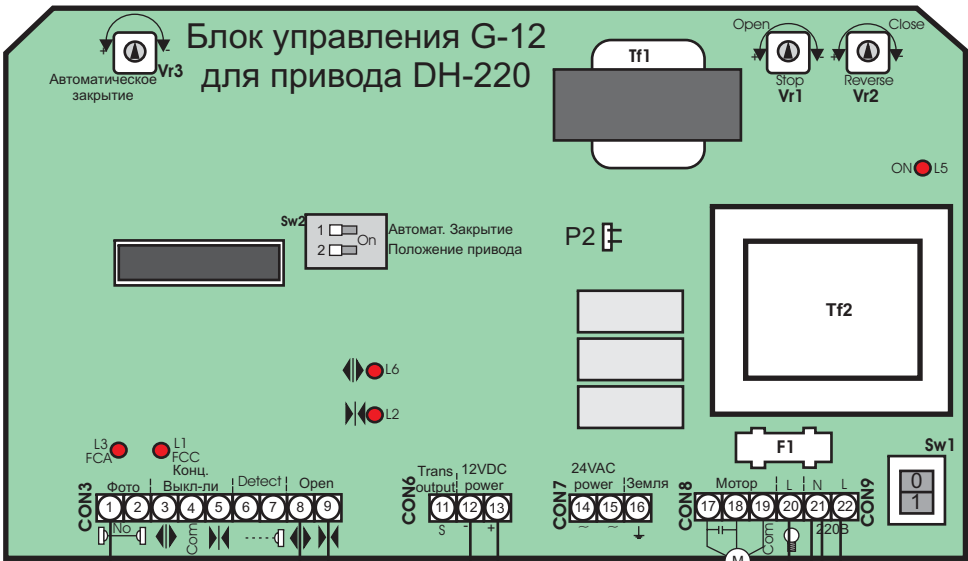

Сигнальная лампа
DoorHan
(или любая другая
с напряжением питания 220В)

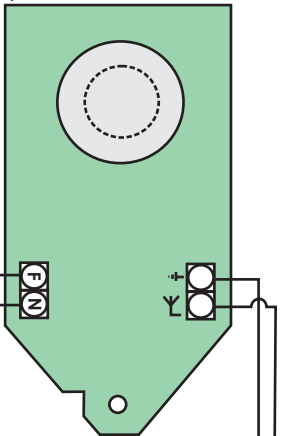

Коаксиальный
кабель

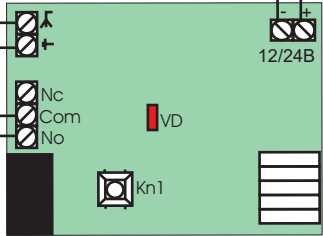

Для лучшего качества приема сигнала от пульта ДУ соедините контакты антенны радиоприемника с контактами антенны сигнальной лампы с помощью коаксиального кабеля, рассчитанного на соответствующую частоту сигнала (433 или 868МГц)