


Схема электрических подключений привода DH-350G

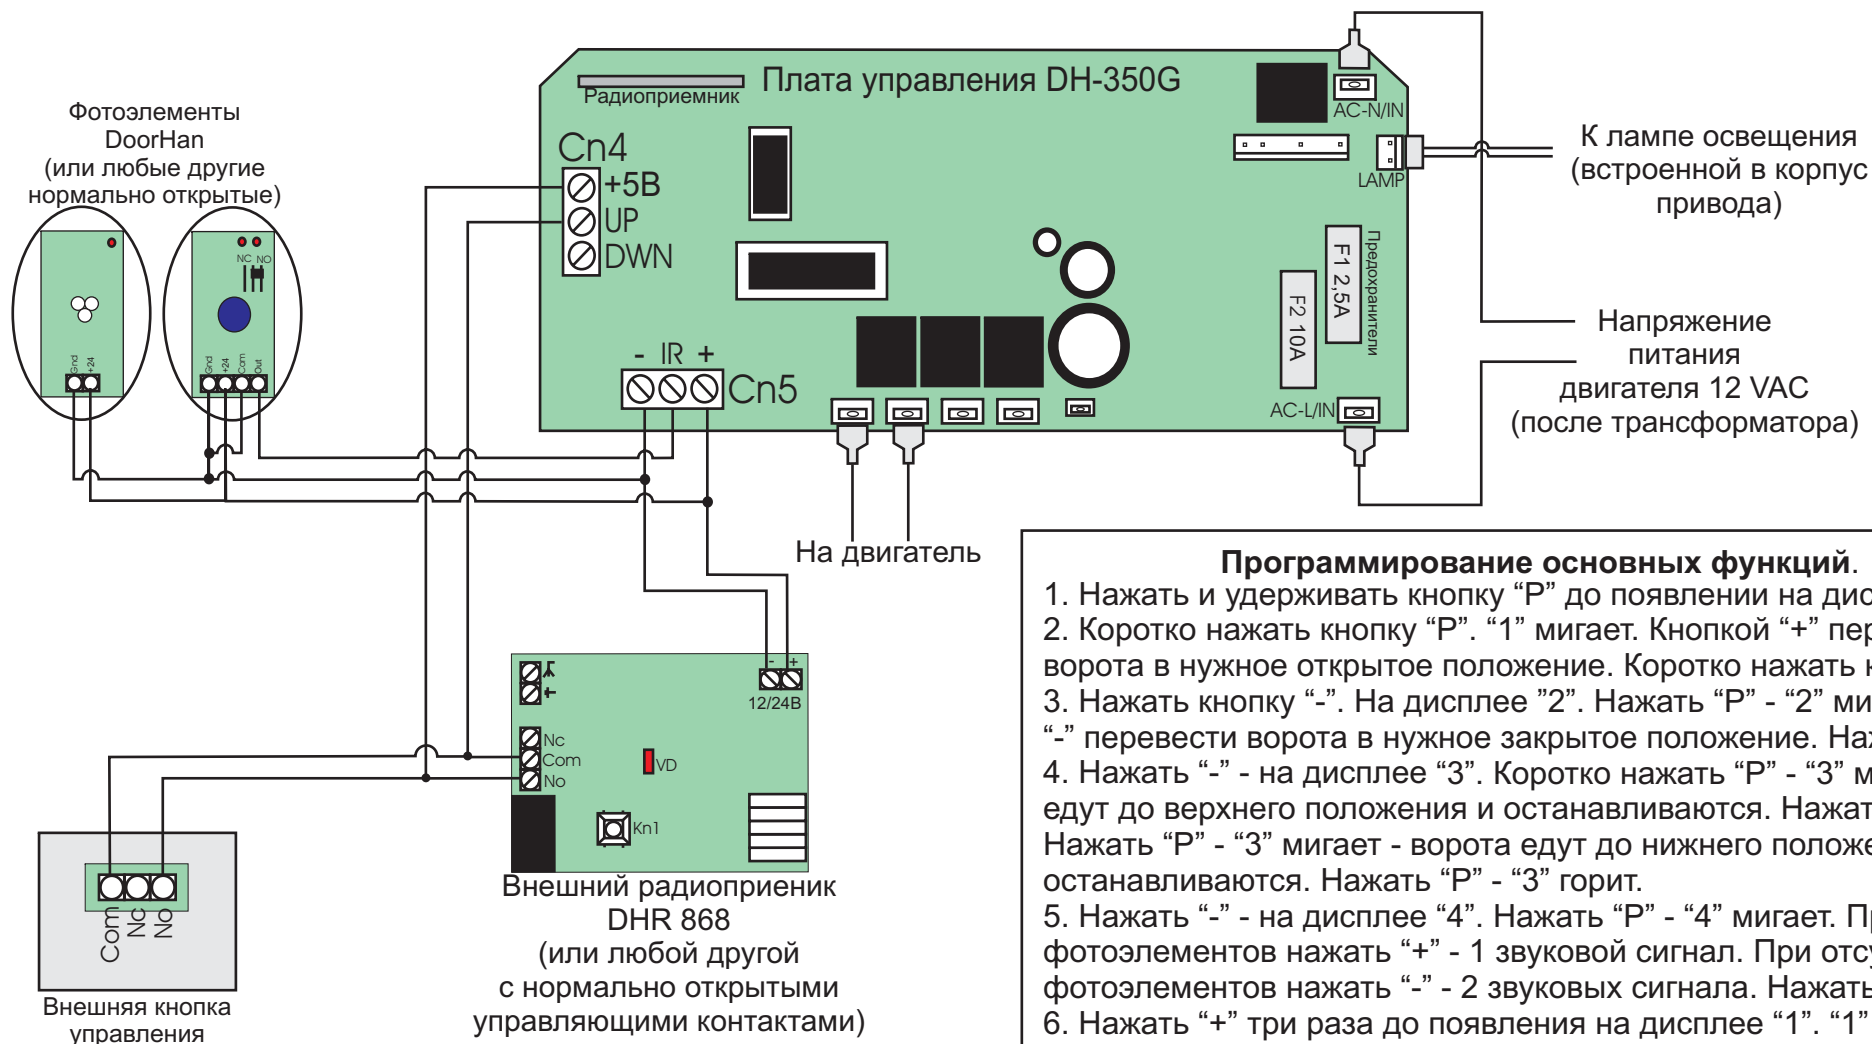

Программирование основных функций.

1. Нажать и удерживать кнопку "Р" до появления на дисплее "1".
2. Коротко нажать кнопку "Р". "1" мигает. Кнопкой "+" перевести ворота в нужное открытое положение. Коротко нажать кнопку "Р".
3. Нажать кнопку "-". На дисплее "2". Нажать "Р" - "2" мигает. Кнопкой "-" перевести ворота в нужное закрытое положение. Нажать "Р".
4. Нажать "-" - на дисплее "3". Коротко нажать "Р" - "3" мигает - ворота едут до верхнего положения и останавливаются. Нажать "Р" - "3" горит. Нажать "Р" - "3" мигает - ворота едут до нижнего положения и останавливаются. Нажать "Р" - "3" горит.
5. Нажать "-" - на дисплее "4". Нажать "Р" - "4" мигает. При наличии фотоэлементов нажать "+" - 1 звуковой сигнал. При отсутствии фотоэлементов нажать "-" - 2 звуковых сигнала. Нажать "Р" - "4" горит.
6. Нажать "+" три раза до появления на дисплее "1". "1" горит. Нажать и удерживать "Р" до тех пор пока "1" не исчезнет с дисплея.

Обязательное программирование закончено.

Внимание: В зависимости от программирования привода, могут измениться клеммы для подключения внешней кнопки управления. При изменении настроек на 8м уровне программирования ("установка кнопки управления"), следует подключать внешнюю кнопку (и соответствующие контакты внешнего радиоприемника) на контакты "+5B" и "DWN".

Программирование встроенного радиоканала.

1. Нажать кнопку "S". "0" на дисплее появится и исчезнет.
2. Дважды нажать любую кнопку на пульте ДУ или на внешней радиокнопке. Пульт записан в привод. Остальные пульты программируются также.