


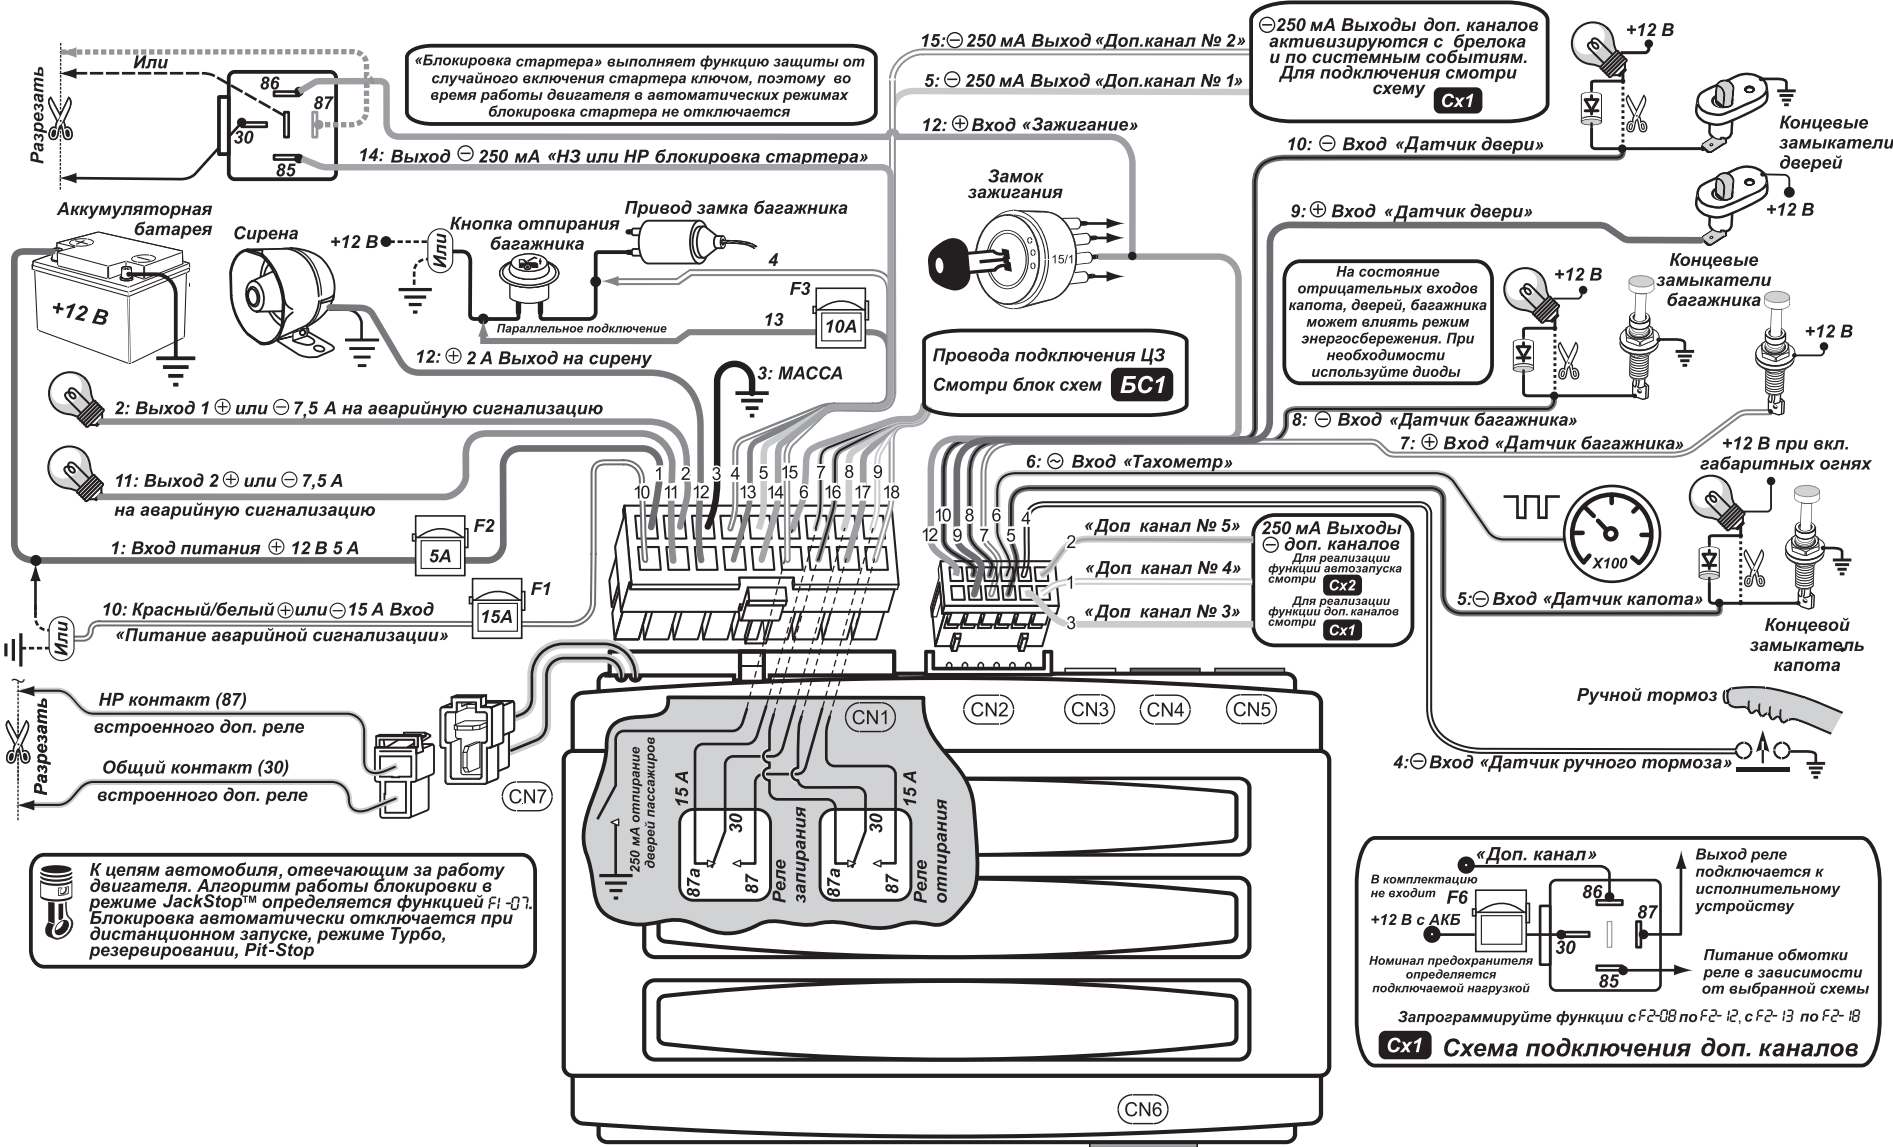

«Блокировка стартера» выполняет функцию защиты от случайного включения стартера ключом, поэтому во время работы двигателя в автоматических режимах блокировка стартера не отключается

250 мА Выходы доп. каналов активизируются с брелока и по системным событиям. Для подключения смотри схему Сх1

10: - Вход «Датчик двери»

9: + Вход «Датчик двери»

На состояние отрицательных входов капота, дверей, багажника может влиять режим энергосбережения. При необходимости используйте диоды

8: - Вход «Датчик багажника»

7: + Вход «Датчик багажника»

250 мА Выходы доп. каналов Для реализации функции автозапуска смотри Сх2 Для реализации функции доп. каналов смотри Сх1

5: - Вход «Датчик капота»

4: - Вход «Датчик ручного тормоза»

К цепям автомобиля, отвечающим за работу двигателя. Алгоритм работы блокировки в режиме JackStop™ определяется функцией F1-F7. Блокировка автоматически отключается при дистанционном запуске, режиме Турбо, резервировании, Pit-Stop

