




Схема подключения сигнализации

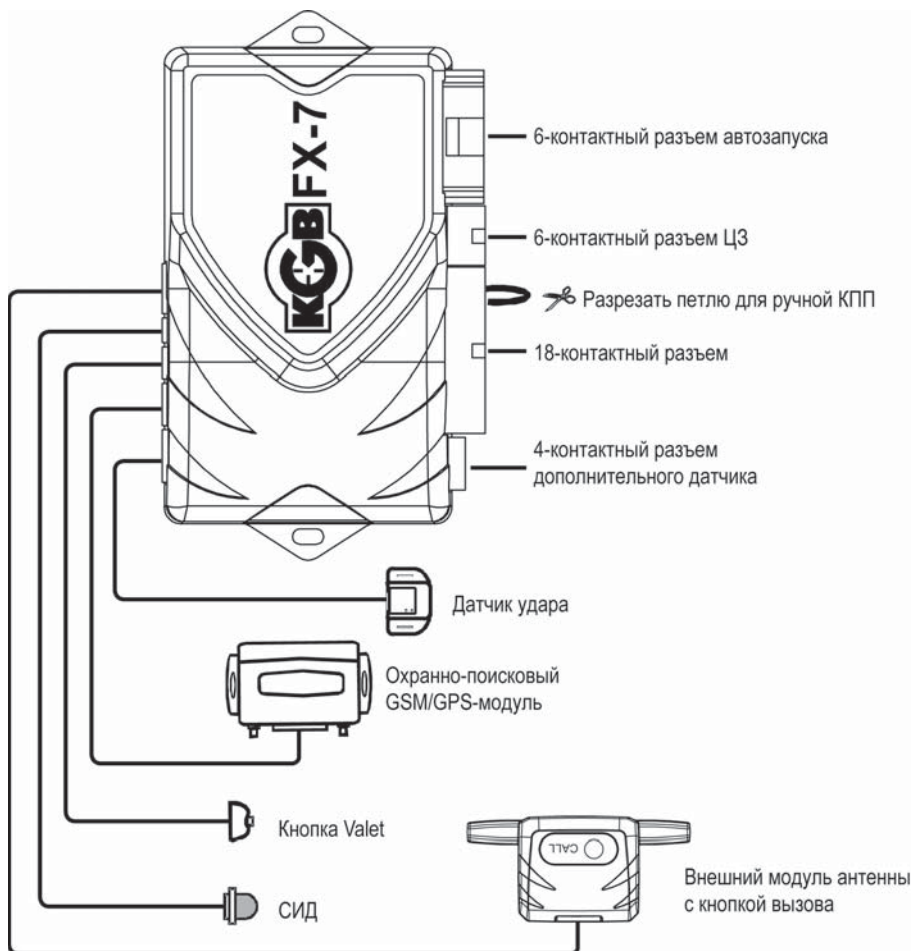


Подключение 6-контактного разъема автозапуска двигателя

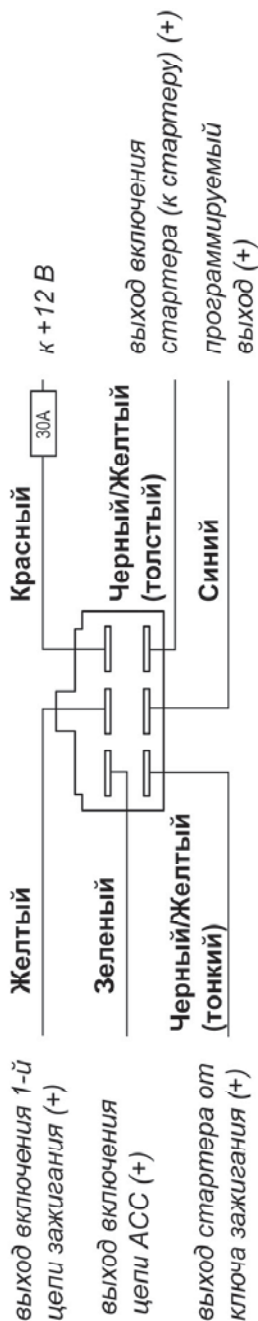

Подключение 6-контактного разъема центрального замка

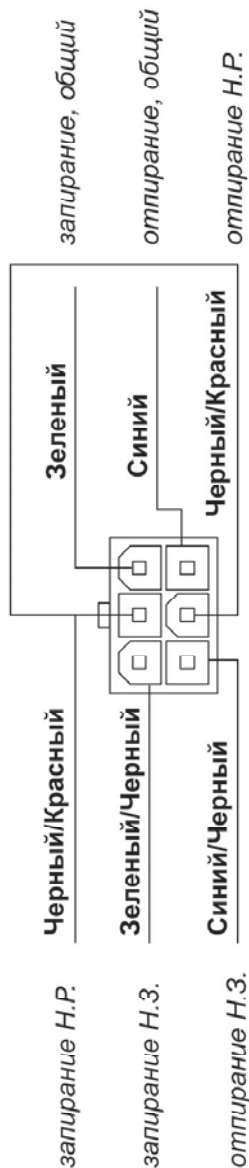

Подключение 4-контактных разъемов датчика удара и дополнительного датчика

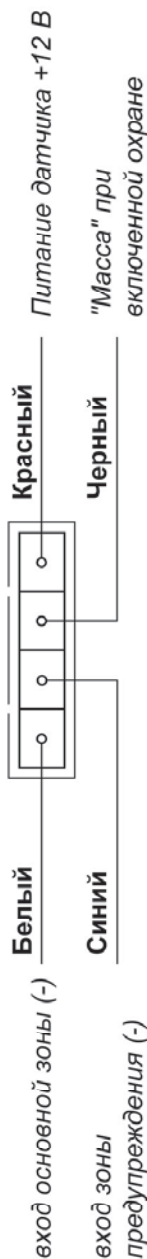

Подключение проводов 18-контактного разъема

