









AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

Globe SB

IP1811 - rev. 2004-10-29  
(RUS rev. 0.8)

Инструкция по установке устройства для разблокировки приводов GLOBE 7-10

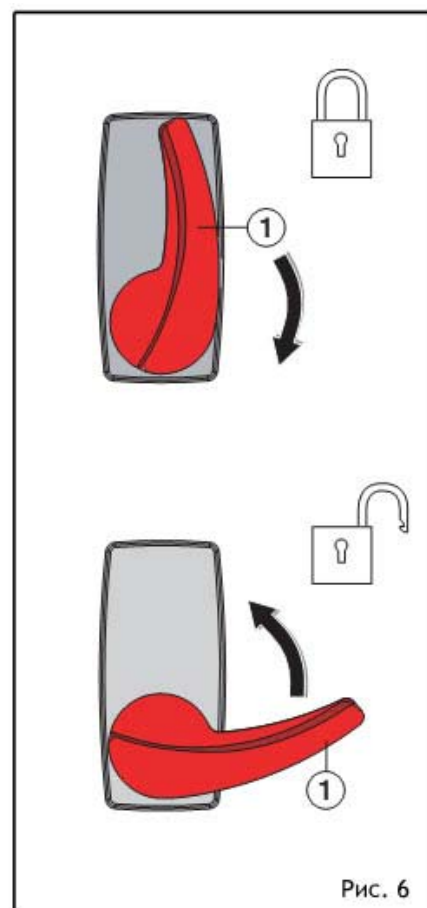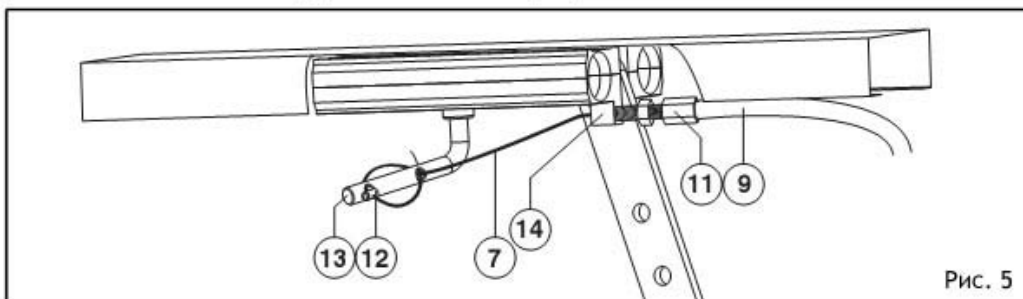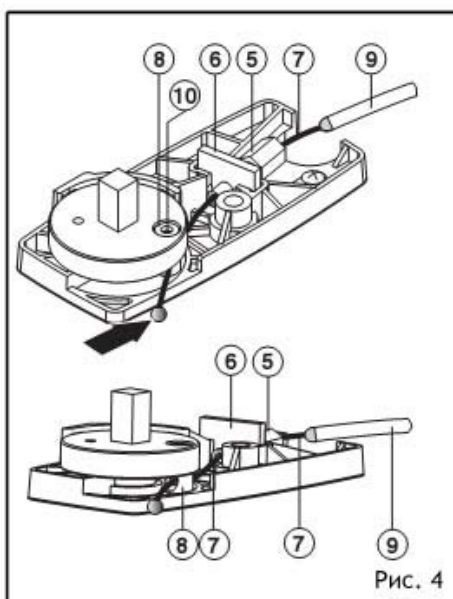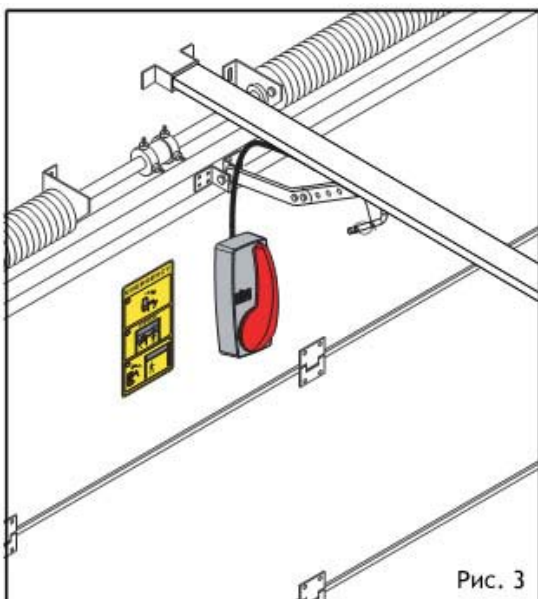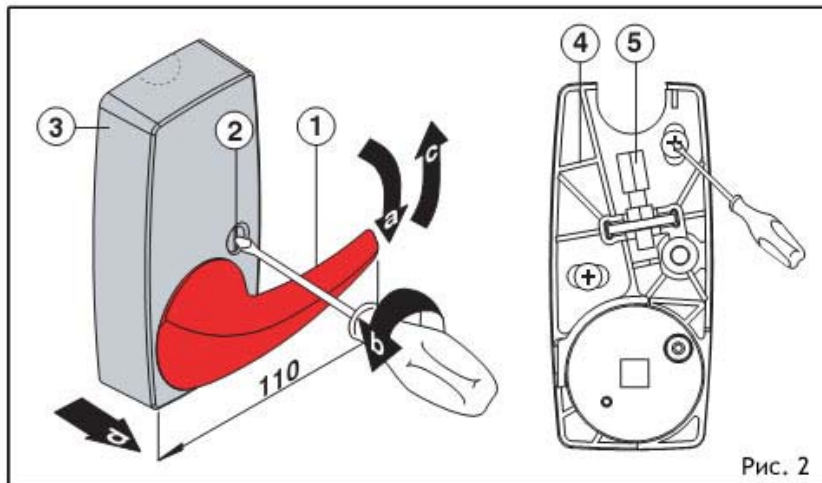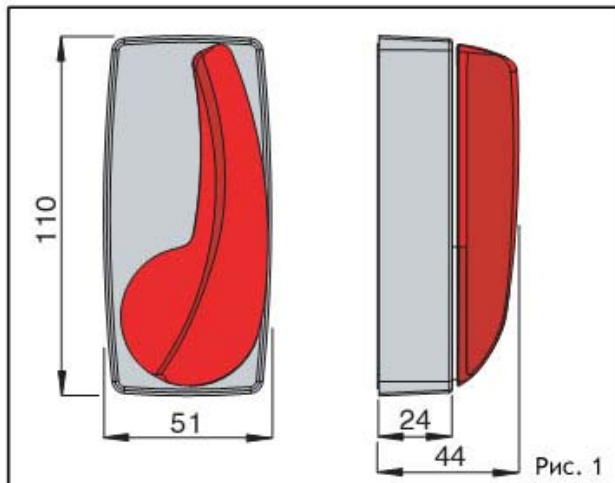

ISO 9001  
Cert. n° 0957

DITEC S.p.A.  
Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno Pertusella (VA) • ITALY  
Tel. +39 02 963911 • Fax +39 02 9650314  
www.ditec.it • ditec@ditecva.com

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данная инструкция по установке предназначена только для квалифицированного обслуживающего персонала. Перед началом монтажа изделия внимательно прочитайте инструкцию. Упаковочные материалы (полиэтилен, пенопласт и т.д.) не должны оказаться в окружающей среде или в пределах досягаемости детей, так как представляют собой потенциальный источник опасности. Перед монтажом изделия удостоверьтесь, что оно находится в хорошем состоянии, без видимых дефектов.

Для ремонта и замены компонентов оборудования используйте только оригинальные запасные части. Периодически проверяйте правильность работы механизма ручной разблокировки.

### 1. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ GLOBE SB

1.1. (Рис. 2) Для того, чтобы открыть Globe SB поверните рукоятку [1] по часовой стрелке, открутите винт [2], поверните рукоятку против часовой стрелки и снимите крышку [3].

1.2. (Рис. 2-3) Установите основание [4] на секции ворот, просверлите отверстия и закрепите основание при помощи прилагающихся винтов.

*Примечание: механизм разблокировки Globe SB должен быть легко доступен, а также установлен вне зон, в которых он может нанести вред пользователю.*

1.3. (Рис. 4) Вставьте стальной трос [7] в отверстие [8], в натяжной болт [5] и в оболочку [9].

Максимальная длина троса с оболочкой 5 м.

Постарайтесь избежать острых углов при прокладке троса в оболочке.

1.4. Закрепите трос [7] в отверстии [8], затянув винт [10].

#### Присоединение GLOBE

1.5 (Рис. 5) Вставьте трос [7] и оболочку [9] в натяжной болт [11], закрепите его на ползунке [14], сильно натяните трос и закрепите его на рычаге разблокировки [13] с помощью зажима [12].

1.6. С помощью натяжных болтов [5] и [11] добейтесь правильного натяжения троса и зафиксируйте болты с помощью гаек.

1.7. Установите на место крышку [3].

1.8. Несколько раз выполните операцию разблокировки, чтобы убедиться, что устройство Globe SB работает правильно (смотрите инструкцию по блокированию и разблокированию).

1.9. Окончательно закройте Globe SB и закрутите винт [2].

### 2. РАЗБЛОКИРОВАНИЕ / БЛОКИРОВАНИЕ (РИС. 6)

**Для разблокирования:** поверните рукоятку [1] на 90° по часовой стрелке. Убедитесь, что стопор разблокирован.

**Для блокирования:** поверните рукоятку [1] на 90° против часовой стрелки.