# Схема подключения Dynamic 3-218

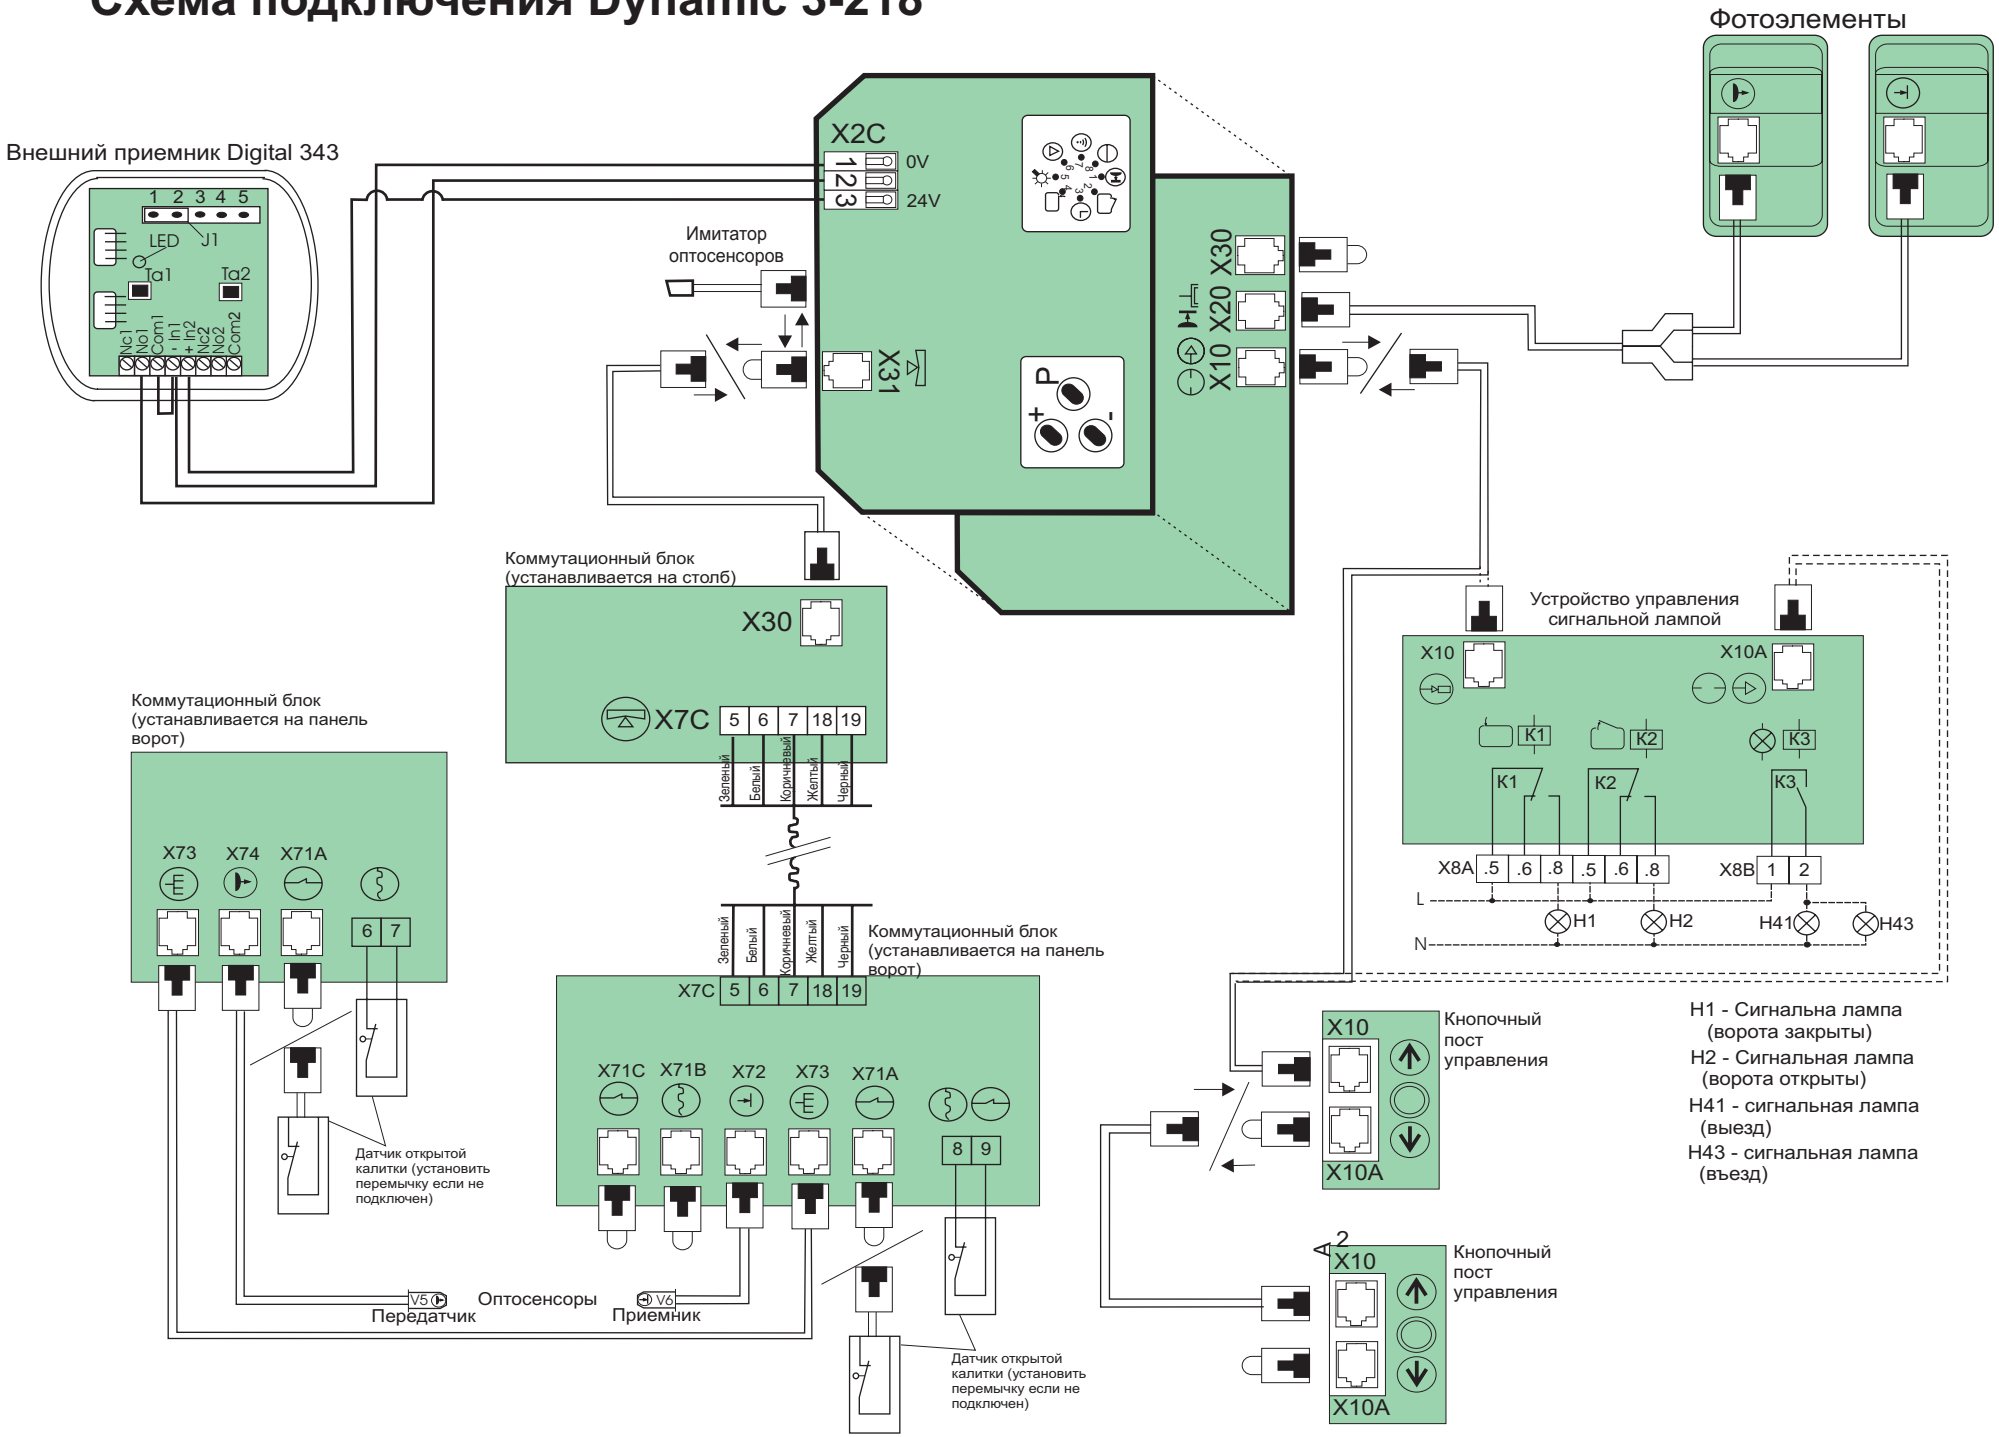

# Digital 341

(Цифровой 2-х канальный радиоприемник)

## Основные параметры

Радиоприемник работает на частоте 868 МГц.

Максимальная нагрузка на контакты выходных реле:
60 В постоянного тока, 1 А, 30 Вт;
125 В переменного тока, 1 А, 62 Вт;

Диапазон рабочих температур -20 С ... +60 С.

## Общий вид устройства

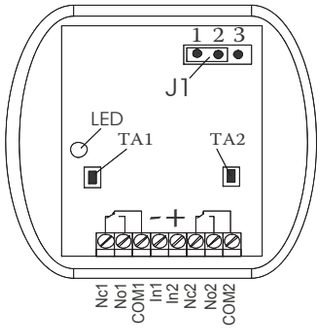


## Подключение радиоприемника.

Проведите подключение радиоприемника в соответствии с назначением контактов клеммной колодки:

- **1N1-1N2** - подключение источника питания 12 .. 24В постоянного тока; потребление около 50 мА.
- J1 - джемпер управления режимом работы
  1-2 моностабильный режим (управление приводом)
  2-3 бистабильный режим

Канал 1:

- **NO**1-**COM1** - нормально-открытый контакт;
- N**C**1-COM1 - нормально-закрытый контакт;

Канал 2:

- NO**2**-COM2 - нормально-открытый контакт;
- N**C**2-COM2 - нормально-закрытый контакт;

## Запись кода передатчика в радиоприемник.

- Откройте крышку радиоприемника;
- В соответствии с выбранным каналом (первый или второй) нажмите и удерживайте в течении 3с кнопку TA1 или TA2 (До появления редких вспышек индикатора LED).
- В течении последующих 10с нажмите и удерживайте выбранную кнопку на передатчике до появления частых вспышек индикатора LED (частые вспышки длятся около 2с)- код передатчика записан в память.
- Закройте крышку и установите радиоприемник на рабочее место.

Marantec

# Процедура переноса кода из пульта в пульт

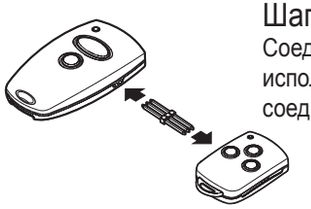

**Шаг 1**
Соедините оба пульта, используя прилагаемый соединитель

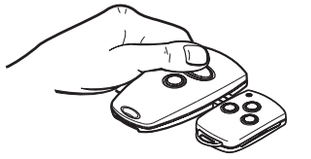

**Шаг 2**
Нажмите и удерживайте кнопку пульта “учителя”

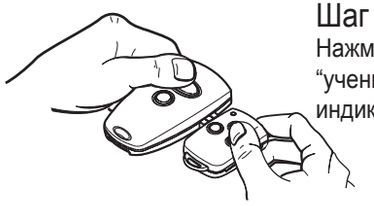

**Шаг 3**
Нажмите кнопку на новом пульте, “ученике” (пока держите кнопку индикатор мигает)

**Шаг 4**
По истечении 2-3 секунд индикатор пульта “ученика” засветится постоянно.
Запись кода успешно завершена

# Процедура замены кода в пульте

**Шаг 1**
Подключите к пульту прилагаемый соединитель

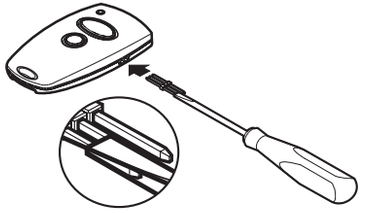

**Шаг 2**
Замкните накоротко один из двух внешних проводов кабеля с центральным проводом

**Шаг 3**
Нажмите и удерживайте кнопку пульта в течение 5 секунд.
Пульт устанавливает новый код.

**Шаг 4**
Как только индикатор пульта загорится постоянно, отпустите кнопку пульта.
Замена кода завершена

Marantec