
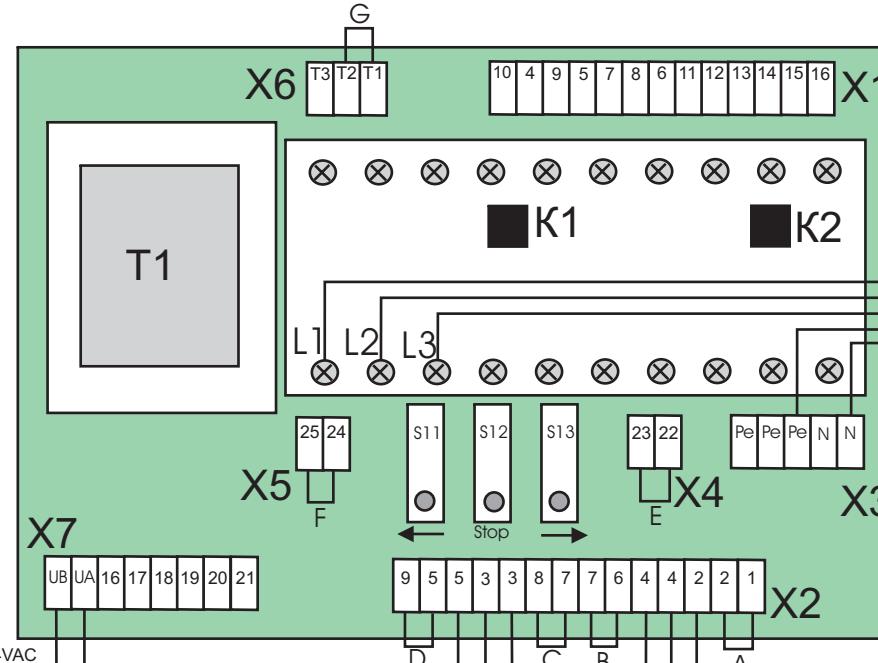


# Схема электрических подключений привода GFA SE 14.21

X7

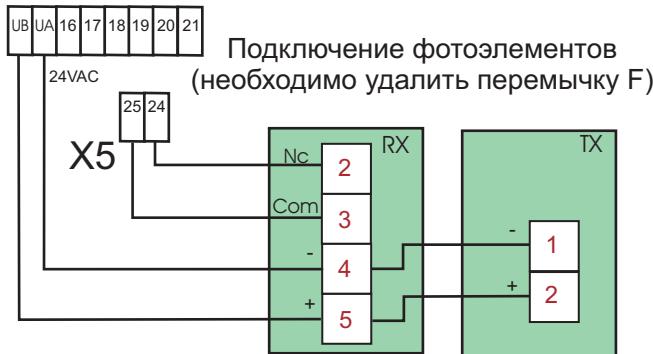


Пятижильный кабель  
(напряжение питания  
3x480В+экран)

Для работы в  
**автоматическом режиме**  
необходимо, чтобы зеленая  
рукоятка привода была  
перетянута вниз до упора.


Для перехода в **ручной**  
**режим** управления (цепью)  
необходимо перетянуть вниз  
до упора красную рукоятку.

## Трехпозиционный пост управления

В случае, если  
трехпозиционный пост  
управления не  
используется,  
необходимо подключить  
перемычку между  
контактами 2 и 4 на  
блоке управления  
приводом.

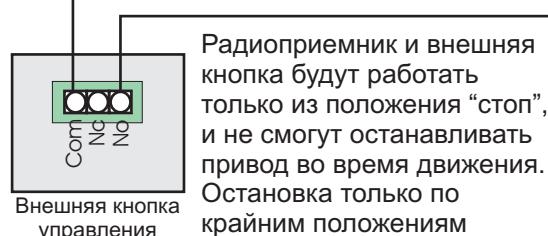

Радиоприемник и внешняя  
кнопка будут работать  
только из положения "стоп",  
и не смогут останавливать  
привод во время движения.  
Остановка только по  
крайним положениям

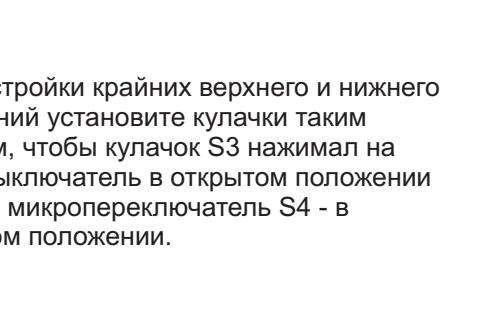

Для настройки крайних верхнего и нижнего  
положений установите кулачки таким  
образом, чтобы кулачок S3 нажимал на  
микровыключатель в открытом положении  
ворот, а микропереключатель S4 - в  
закрытом положении.